2 取り付け

本製品をパソコンに取り付け、AV 機器を接続します。

取り付けるときの注意

- 取り付ける前に、必ずパソコン本体と周辺機器の電源スイッチをOFFにしてください。
- 大切なデータを守るため、パソコンの電源スイッチをOFFにする前にアプリケーションをすべて終了し、ハードディスク内のデータを他のメディア（フロッピーディスクなど）に保存してください。
- パソコン内部の温度が下がってから作業してください。
  CPUなど、パソコンの内部には使用時に高温になる部分があります。取り付け作業は、パソコンの電源スイッチをOFFにして30分以上待ち、内部の温度が下がったことを確認してから行ってください。
- 本製品やパソコン内部の部品に触れる前に、ドアノブやアルミサッシなどに手を触れて、身体にたまった静電気を取り除いてください。
- パソコン本体に、本製品が取り付けられる空きがあるかどうかを事前に確認してください。また、パソコンの電源容量が十分かどうか確認してください。

本製品の取り付け

パソコンのPCI バススロットに本製品を取り付けます。

※ パソコンによって取り付け手順が異なります。必ずパソコン本体のマニュアルも参照してください。

1 パソコン本体→周辺機器の順に電源スイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから取り外します。ケーブル類とパソコン本体のカバーも取り外します。

詳しい手順はパソコン本体のマニュアルを参照してください。

2 PCIバススロットのカバーを取り外します。

取り外したねじは本製品を固定するときに使用します。紛失しないように注意してください。取り外したスロットカバーは大切に保管してください。

3 本製品をPCIバススロットのコネクタに差し込みます。

コネクタに完全に挿入されるまでしっかりと押し込んでください。

4 2で取り外したねじで本製品を固定します。
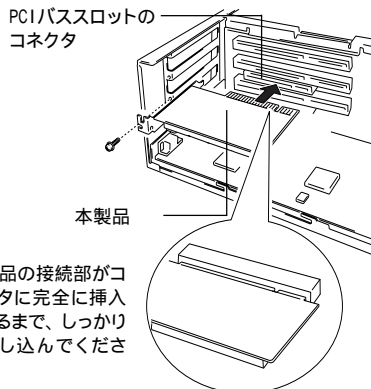
以上で本製品の取り付けは完了です。

次へ AV機器を接続します。【P15「AV機器の接続」】

AV機器の接続

ビデオデッキなどのAV機器を本製品に接続します。
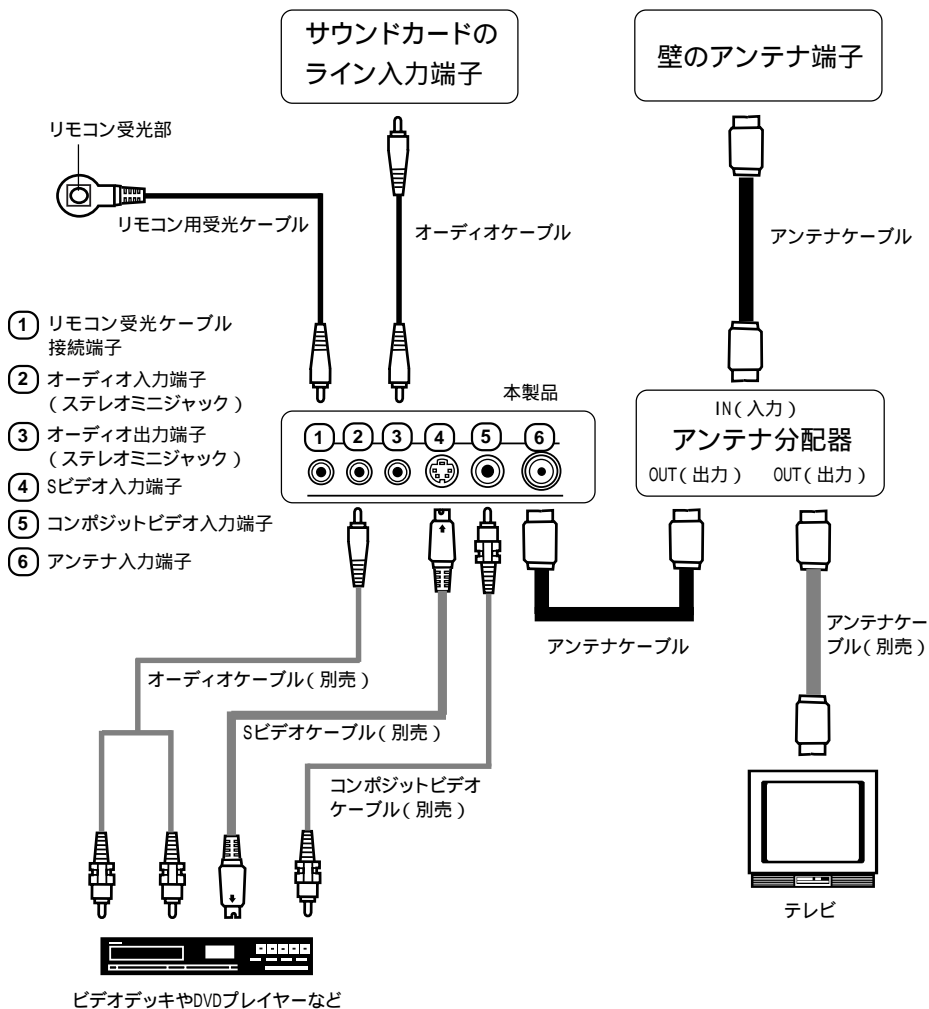
⚠注意 •アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない（アンテナケーブルが壁からでている）場合は、別途変換アダプタ等をご用意ください。
•リモコン受光部は、リモコンを操作する方向に向けてください。リモコンを操作する方向に向いていないと、リモコンで操作できないことがあります。

メモ •サウンド機能がない（ライン入力端子がない）システムでは、音声つきの動画ファイルを作成できません。必要に応じてサウンドボードを用意してください。
•リモコン受光部の裏面には両面テープがついており、固定したい場所に貼りつけることができます。

次へ 本製品のドライバをインストールします。【P16】